


Andador Triangular

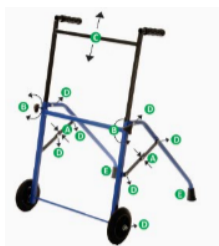

- Limpeza geral, utilizar pano úmido e macio; se necessário utilize sabão neutro;
- Consulte o Revendedor sobre a tolerância de peso que o equipamento suporta;
- Verifique periodicamente o desgaste das ponteiros e das rodas dianteiras;
- Verifique e se necessário reajuste os parafusos das articulações;
- Lubrifique periodicamente com óleo desengripante/anticorrosivo os parafusos e rolamentos das rodas;
- Não deixe acumular sujeiras tais como barbantes e fios em geral entre o eixo e as rodas para evitar travamento das mesmas.